POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ 2B - část 1
navrhované úpravy
1:50

POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ 2B - část 1

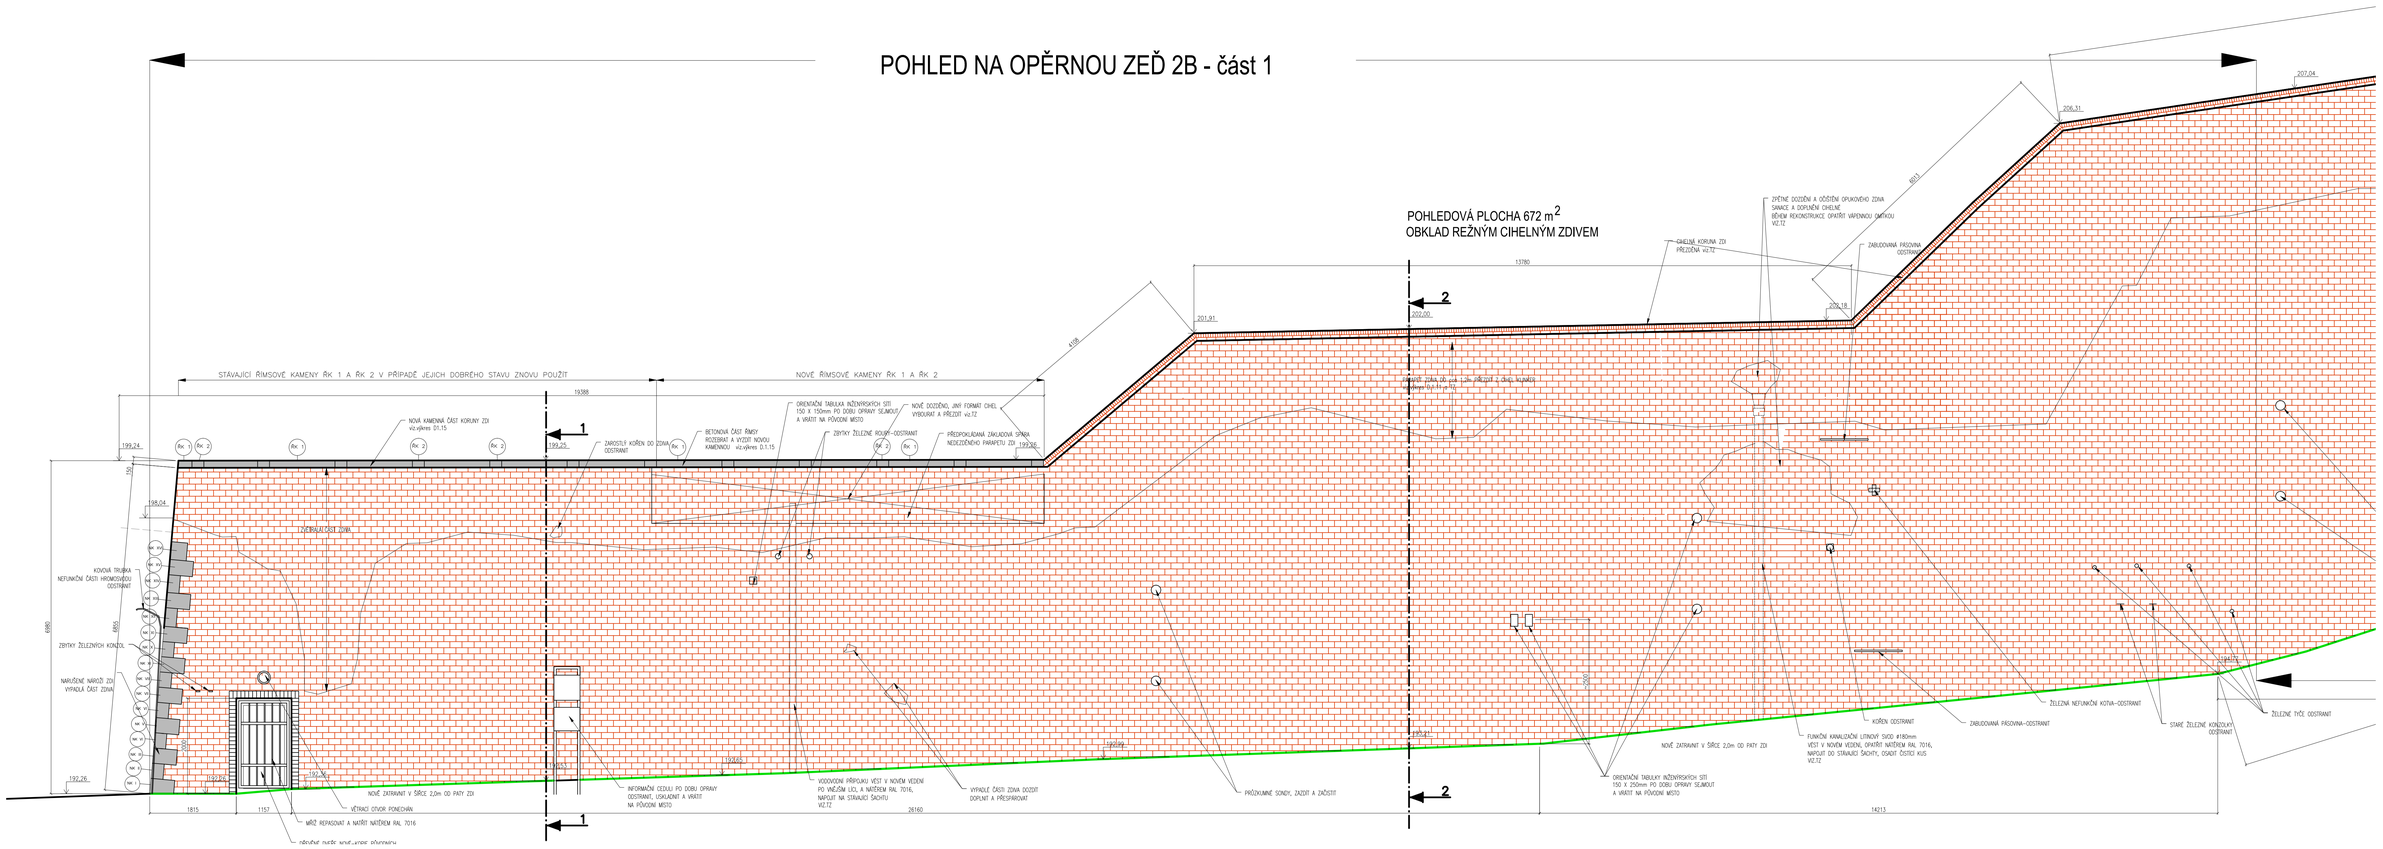
POHLEDOVÁ PLOCHA 672 m2
OBKLAD REŽNÝM CIHELNÝM ZDIVEM
STÁVAJÍCÍ ŘÍMSOVÉ KAMENY ŘK 1 A ŘK 2 V PŘÍPADĚ JEJICH DOBRÉHO STAVU ZNOVU POUŽÍT
NOVÉ ŘÍMSOVÉ KAMENY ŘK 1 A ŘK 2
NOVÁ KAMENNÁ ČÁST KORUNY ZDI viz.výkres D1.15
ZAROSTLÝ KOŘEN DO ZDIVA ODSTRANIT
BETONOVÁ ČÁST ŘÍMSY ROZEBRAT A VYZDÍT NOVOU KAMENNOU viz.výkres D.1.15
ORIENTAČNÍ TABULKA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 150 X 150mm PO DOBU OPRAVY SEJMOUT A VRÁTIT NA PŮVODNÍ MÍSTO
ZBYTKY ŽELEZNÉ ROUŠE - ODSTRANIT
NOVÉ DOZDĚNO, JINÝ FORMÁT CHEL VYBOURAT A PŘEZDÍT viz.TZ
PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA NEDOZDĚNÉHO PARAPETU ZDI
ZVĚTRALÉ ZDIVO
KOVOVÁ TRUBKA NEFUNKČNÍ ČÁSTI HROMOSVODU ODSTRANIT
ZBYTKY ŽELEZNÝCH KONZOL
NAKLÍŠENÉ NÁROŽÍ ZDI VYPADLÁ ČÁST ZDIVA
NOVÉ ZATRAVNĚNÍ V ŠÍŘCE 2,0m OD PATY ZDI
VĚTRACÍ OTVOR PONECHÁN
MŘÍŽ REPASOVAT A NATŘÍT NÁTĚREM RAL 7016
DŘEVĚNÉ PVC NOVÉ - VIZ VÝKRES
INFORMAČNÍ CEDULI PO DOBU OPRAVY ODSTRANIT, USKLADNIT A VRÁTIT NA PŮVODNÍ MÍSTO
VODOVODNÍ PŘÍPOJKU VEST V NOVÉM VEDENÍ PO MĚŘIČEM LEC, A NATŘÍSEM RAL 7016, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU viz.TZ
VYPADLÉ ČÁSTI ZDIVA DOZDÍT DOPLNIT A PŘESPÁROVAT
PRŮZKUMNÉ SONDY, ZADÍT A ZAČISTIT
ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ A ODŠTĚNÍ OPLKOVÉHO ZDIVA SANACE A DOPLNĚNÍ CIHELNÉ BĚHEM REKONSTRUKCE OPATŘIT VÁPENNOU OMÍTKOU viz.TZ
CIHELNÁ KORUNA ZDI PŘEZDÍVA viz.TZ
ZÁBRADLÍ PŘÍVODNÍ ODSTRANIT
ORIENTAČNÍ TABULKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 150 X 250mm PO DOBU OPRAVY SEJMOUT A VRÁTIT NA PŮVODNÍ MÍSTO
FUNKČNÍ KANALIZAČNÍ LITINOVÝ ŠVOD Ø180mm VEST V NOVÉM VEDENÍ, OPATŘIT NÁTĚREM RAL 7016, NAPOJIT DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY, OSADIT ČISTÍCÍ KUS viz.TZ
KOŘEN ODSTRANIT
ŽELEZNÁ NEFUNKČNÍ KOTVA - ODSTRANIT
STARÉ ŽELEZNÉ KONZOLKY ODSTRANIT
ŽELEZNÉ TYČE ODSTRANIT
19388
15780
14213
26160
24660
1472
1157
1815
8109
8107
8015
8000
8000
8000